
FUJIFILM

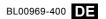


DIGITAL VIEWER

REAL 3D VI

Bedienungsanleitung

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt erworben haben. In dieser Bedienungsanleitung wird beschrieben, wie Sie Ihren digitalen Betrachter FUJIFILM FinePix REAL 3D V1 und die dazu gehörige Software verwenden. Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Betrachters aufmerksam durch.

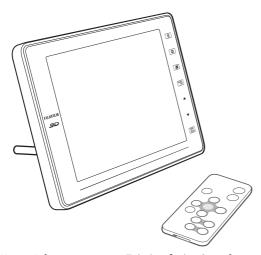

Weitere Informationen zum Zubehör finden Sie auf unserer Website unter http://www.fujifilm.com/products/index.html

Vor der Inbetriebnahme

Anzeigen von Bildern

Erste Schritte

Weitere Menüoptionen

Anschlüsse

Fehlerbehebung

Anhang

Vor dem Gebrauch sollten Sie diese Hinweise unbedingt lesen

Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Betrachter korrekt benutzen. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen gut auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

Über die Symbole

Die unten abgebildeten Symbole werden in diesem Dokument verwendet, um den Schweregrad der Verletzungen oder Sachschäden anzuzeigen, die entstehen können, wenn die mit dem Symbol markierten Informationen ignoriert werden und das Produkt infolgedessen nicht korrekt benutzt wird.



Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Information zu schweren oder tödlichen WARNUNG Verletzungen führen kann.



Dieses Symbol zeigt an, dass Nichtbeachtung der Information zu Verletzungen oder Sach VORSICHT schäden führen kann.

Die folgenden Symbole zeigen die Art der zu beachtenden Information an.



Dreieckige Symbole weisen den Benutzer auf eine Information hin, die beachtet werden muss ("Wichtig").



Kreisförmige Symbole mit einem diagonalen Strich weisen den Benutzer darauf hin, dass die angegebene Aktion verboten ist ("Verboten").



Gefüllte Kreise mit einem Ausrufezeichen weisen den Benutzer darauf hin, dass eine Aktion durchgeführt werden muss ("Erforderlich").

∕N WARNUNG



Falls ein Problem auftritt, müssen Sie das Gerät ausschalten und den Stecker des Netzteils abziehen. Wird das Gerät weiter verwendet, wenn Rauch daraus aufsteigt, wenn eine ungewöhnliche Geruchsentwicklung auftritt oder wenn es sich in Netzsteckdose irgendeinem anderen unnormalen Zustand befindet, kann es zu einen Brand oder Stromschlag kommen. Wenden Sie sich an Ihren FUJIFILM-Fachhändler.



Wasser und Fremdkörper dürfen nicht in das Gerät gelangen. Falls Wasser oder ein Fremdkörper in das Gerät eingedrungen ist, müssen Sie das Gerät ausschalten und den Stecker des Netzteils abziehen. Eine weitere Verwendung des Geräts kann einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich an Ihren FUJIFILM-Fachhändler.



zimmer oder in der Dusche benutzen

Verwenden Sie das Gerät nicht im Badezimmer oder un-Nicht im Bade- ter der Dusche. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.

WARNUNG



Versuchen Sie niemals, Veränderungen an dem Gerät vorzunehmen oder es auseinander zu nehmen. (Öffnen Sie niemals das Gehäuse.) Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist oder wenn das Gehäuse beschädigt ist. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich an Ihren FUJIFILM-Fachhändler.



Das Verbindungskabel darf nicht modifiziert, erhitzt oder übermäßig verdreht oder gezogen sowie nicht mit schweren Gegenständen belastet werden. Das Kabel kann sonst beschädigt werden und einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich an Ihren FUJIFILM-Fachhändler, wenn das Kabel beschädigt ist.



Stellen Sie das Gerät nicht auf instabilen Oberflächen ab Das Gerät kann herunterfallen oder umkippen und Verletzungen verursachen.



Versuchen Sie niemals Bilder anzuzeigen, während Sie sich fortbewegen. Verwenden Sie das Gerät nicht. wenn Sie laufen oder ein Auto steuern. Das kann dazu führen, dass Sie hinfallen oder in einen Verkehrsunfall verwickelt werden.



Berühren Sie während eines Gewitters keine Metallteile des Geräts. Dies kann infolge von Induktionsstrom von der Blitzentladung einen Stromschlag verursachen.



Benutzen Sie den Akku nur auf die angegebene Weise. Laden Sie den Akku wie durch den Indikator angezeigt auf.



Erhitzen Sie den Akku nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu verändern oder auseinander zu nehmen. Lassen Sie den Akku nicht fallen und setzen Sie ihn keinen Stößen aus. Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen auf. Nichtbeachtung kann zum Explodieren oder Auslaufen des Akkus führen und Brände oder Verletzungen verursachen.



Verwenden Sie nur die Netzadapter, die für den Einsatz mit diesem Gerät bestimmt sind. Verwenden Sie nur die angegebenen Spannungen. Bei Verwendung anderer Stromguellen kann es zu einem Brand kommen.




Falls Säure aus dem Akku ausläuft und in Kontakt mit Ihren Augen, Ihrer Haut oder Kleidung kommt, spülen Sie den be-<u>troffenen Bereich mit viel Wasser und begeben Sie sich sofort in</u> ärztliche Behandlung oder rufen Sie eine Notrufnummer an.



Legen Sie den Akku beim Aufladen in die Fernbedienung ein oder bewahren Sie ihn einem Kunststoffgehäuse auf. Zur Aufbewahrung sollte der Akku immer in einem Kunststoffgehäuse verstaut werden. Kleben Sie die Akkukontakte bei der Entsorgung mit Isolierband ab. Bei Kontakt mit anderen Metallgegenständen oder Akkus kann sich der Akku entzünden oder bersten.

N WARNUNG

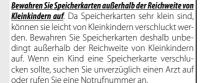

↑ VORSICHT



Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen Öldünste, Dampf, Feuchtigkeit oder Staub vorhanden sind. Dies kann einen Brand oder Stromschlag verursachen.



Lassen Sie dieses Gerät nicht an Orten liegen, an denen es extrem hohen Temperaturen ausgesetzt wird. Lassen Sie das Gerät nicht an Orten wie einem geschlossenen Auto oder in direktem Sonnenlicht liegen. Dies kann einen Brand verursachen.



Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Dieses Produkt kann in den Händen von Kleinkindern zu Verletzungen führen.



<u>Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät ab.</u> Dadurch kann der schwere Gegenstand umkippen oder herunterfallen und Verletzungen verursachen.



Tragen Sie das Gerät nicht an einen anderen Ort, wenn das Netzteil noch angeschlossen ist. Ziehen Sie nicht am Verbindungskabel, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Dadurch können das Netzkabel oder andere Kabel beschädigt und Brände oder Stromschläge verursacht werden.



Decken Sie das Gerät und das Netzteil nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab und wickeln Sie es nicht darin ein. Dies kann zu einem Hitzestau führen und das Gehäuse verformen oder einen Brand verursachen.



Wenn Sie das Gerät reinigen oder vorhaben es für längere Zeit nicht zu benutzen, ziehen Sie den Stecker des Netzteils ab. Andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.



Wenn eine Speicherkarte entnommen wird, kann sie zu schnell aus dem Steckplatz springen. Halten Sie die Karte mit Ihrem Finger und lassen Sie sie dann behutsam los.



Bringen Sie das Gerät regelmäßig zur technischen Prüfung und Reinigung. Staubanhäufungen in dem Gerät können einen Brand oder Stromschlag verursachen. Wenden Sie sich zur Reinigung des Geräts alle zwei Jahre an Ihren FUJIFILM-Fachhändler. Bitte beachten Sie, dass dieser Wartungsdienst gebührenpflichtig ist.

Der Akku und die Stromversorgung

Im Folgenden wird beschrieben, wie der Akku ordnungsgemäß verwendet wird und wie die Lebensdauer des Akkus verlängert werden kann. Eine falsche Verwendung kann die Lebensdauer des Akkus verkürzen oder dazu führen, dass er ausläuft, sich überhitzt, in Brand gerät oder explodiert.

Vorsichtsmaßnahmen: Umgang mit dem Akku

- Transportieren oder lagern Sie Akkus nicht zusammen mit metallischen Objekten wie z. B. Ketten oder Haarnadeln
- Setzen Sie Akkus nicht Feuer oder Hitze aus.
- Nehmen Sie Akkus nicht auseinander und modifizieren Sie sie nicht
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus umgehend.
- Lassen Sie Akkus nicht fallen, setzen Sie sie keinen Schlägen oder Stößen aus.
- Halten Sie Akkus von Wasser fern.
- Halten Sie die Anschlüsse sauber.
- Nach längerem Gebrauch können der Akku und die Fernbedienung warm werden. Das ist normal.

Netzteile

Verwenden Sie nur Netzteile von FUJIFILM, die für den Einsatz mit diesem Gerät bestimmt sind. Andere Netzteile können das Gerät beschädigen.

- Das Netzteil ist nur zur Verwendung in Innenräumen vorgesehen.
- Überprüfen Sie, dass der Gleichstromstecker sicher mit dem Gerät verbunden ist.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Netzteil abziehen. Ziehen Sie das Netzteil am Stecker, nicht am Kabel heraus.
- · Verwenden Sie es nicht mit anderen Geräten.
- Nehmen Sie es nicht auseinander.
- Setzen Sie es nicht großer Hitze und Feuchtigkeit aus.
- · Setzen Sie es nicht Schlägen oder Stößen aus.
- Während des Betriebs kann das Netzteil summen oder heiß werden. Das ist normal.
- Wenn das Netzteil Funkstörungen verursacht, richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.

Verwendung des Geräts

Elektrische Störungen

Dieses Gerät kann die Funktion von Krankenhaus- und Luftfahrtgeräten stören. Fragen Sie das Krankenhausoder Flugbegleitpersonal, bevor Sie das Gerät in einem Krankenhaus oder Flugzeug verwenden.

Flüssigkristalle

Vermeiden Sie den Kontakt mit den Flüssigkristallen, falls das Display beschädigt wurde. Ergreifen Sie dringend die aufgeführten Abhilfemaßnahmen, falls eine der folgenden Situationen auftritt:

- Falls Flüssigkristalle in Kontakt mit Ihrer Haut gelangen, reinigen Sie den betroffenen Bereich mit einem Tuch und waschen Sie ihn anschließend gründlich mit Wasser und Seife ab.
- Falls Flüssigkristalle in Ihre Augen gelangen, spülen Sie das betroffene Auge mindestens 15 Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie anschließend einen Arzt auf.
- **Falls Flüssigkristall verschluckt wird**, spülen Sie Ihren Mund gründlich mit Wasser aus. Trinken Sie viel Wasser und führen Sie anschließend Erbrechen herbei. Suchen Sie danach einen Arzt auf.

HINWEISE

Setzen Sie das Gerät nicht Reaen oder Feuchtiakeit aus, um Brände oder Stromschläge zu vermeiden.

Bitte lesen Sie die "Sicherheitshinweise" (Seiten ii–v) und stellen Sie sicher, dass Sie sie verstehen, bevor Sie das Gerät verwenden.

EU-Konformitätserklärung

Wir

Name: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH Adresse: Benzstrasse 2, 47533 Kleve, Deutschland

erklären hiermit, dass das folgende Produkt

Produktbezeichnung: FUJIFILM DIGITALER BETRACHTER REAL 3D V1

Name des Herstellers: FUJIFILM Corporation

Anschrift des Herstellers: 7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKIO 107-0052 JAPAN

die nachstehend aufgeführten Normen erfüllt: Sicherheit: EN60950-1: 2006 + A11: 2009

EMV: EN55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003 Klasse B

EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 EN61000-3-2: 2006 EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

und zwar gemäß den Bestimmungen der EMV-Richtlinie (2004/108/EG) und der Niederspannungsrichtlinie (2006/95/EG).



Kleve, Deutschland 1. August 2009

Ort Datum Unterschrift Geschäftsführer

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten aus privaten Haushalten

Entsorgung gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte (Anzuwenden in der Europäischen Union, Norwegen, Island und Liechtenstein)



Dieses Symbol auf dem Produkt, in seiner Bedienungsanleitung sowie auf der Garantiekarte und/ oder auf seiner Verpackung besagt, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Stattdessen muss es einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von Elektro-/ und Elektronikgeräten übergeben werden.

C. Braus



Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes helfen Sie, möglichen negativen Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die bei unsachgemäßer Abfallbehandlung dieses Produktes entstehen könnten.



Dieses Symbol auf den Batterien oder Akkus besagt, dass diese Batterien oder Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Sollte Ihr Gerät leicht zu entfernende Batterien oder Akkus enthalten, entsorgen Sie diese bitte separat entsprechend den örtlichen Bestimmungen.

Die Wiederverwertung von Materialien hilft, natürliche Rohstoffe zu bewahren. Für genauere Informationen bezüglich der Wiederverwertung dieses Produktes wenden Sie sich bitte an die für Ihren Wohnort zuständige Abfallbehörde, Ihre kommunale Abfallstelle oder an den Händler, bei dem Sie dieses Produkt erworben haben.

In Ländern außerhalb der Europäischen Union, Norwegens, Islands und Liechtensteins

Wenn Sie dieses Produkt, einschließlich der Batterien oder Akkus, entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an die für Sie zuständige Abfallbehörde und erkundigen Sie sich nach der richtigen Art der Entsorgung.

Hinweise zum Copyright

Sofern Bilder, die auf Ihrem digitalen Betrachter angezeigt werden, nicht ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind, dürfen diese Bilder ohne schriftliche Zustimmung des Rechteinhabers nicht im Widerspruch zu Urheberrechtsschutzgesetzen verwendet werden. Beachten Sie, dass das Fotografieren von Bühnenaufführungen, Shows und Ausstellungen Einschränkungen unterliegen kann, selbst wenn die Aufnahmen ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt sind. Benutzer sollten außerdem beachten, dass die Übertragung von Speicherkarten mit Bildern oder Daten, die urheberrechtlich geschützt sind, nur in den Grenzen der Urheberrechtsgesetze zulässig ist.

Informationen zu Warenzeichen

xD-Picture Card ist ein Warenzeichen der FUJIFILM Corporation. Microsoft, Windows, das Windows-Logo, Windows Vista und das Windows-Vista-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. "Windows" ist eine Abkürzung, die das Betriebssystem Microsoft Windows bezeichnet. Adobe und Adobe Reader sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Das SDHC-Logo ist ein Warenzeichen. Alle anderen Warenzeichen, die in dieser Bedienungsanleitung erwähnt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Hinweis: Die Logos "Designed for Microsoft® Windows® XP" und "CERTIFIED FOR Windows Vista™" gelten nur für den Betrachter und den Betrachter-Hardwaretreiber.

Fragen und Antworten zum Betrachter

Nach Aufgaben sortierte Bedienvorgänge.

Anzeigen von Bildern

Frage	Schlüsselwort	Siehe Seite
Wie betrachte ich 3D-Bilder?	Betrachten von 3D -	17
Wie stelle ich die Parallaxe ein?	Bildern	17
Wie zeige ich viele Bilder auf einmal an?	Mehrfeld-Bildanzeige	16
Wie finde ich Bilder?	Mehrfeld-Bildanzeige	16
Wie illide ich blider!	Bildsuche	18
ann ich meine Bilder in einer Diaschau anzeigen? Auto Diaschau		12
Kann ich wählen, wie lange jedes Dia angezeigt wird?	Auto-Diaschau Zeit/ Rahmen	22
Kann ich nur ein Bild zum Anzeigen auswählen?	Einzelbild	
Kann ich einen Teil des Bildes zum Anzeigen vergrößern?	\/ "O "I I	15
Kann ich den angezeigten Bereich auswählen?	Vergrößerung während der Bildanzeige	
Wie kann ich Bilder in ihrer Originalgröße anzeigen?	dei bildarizeige	
Kann ich Bilder drehen?	Ausrichtung	22
Kann ich die Zeit oder das Datum anzeigen?	Uhr/Kalender	19

Sonstige Bedienvorgänge

201121191 211111111111111111111111111111		
Frage	Schlüsselwort	Siehe Seite
Wie werden die Teile des Betrachters und der Fernbedienung bezeichnet?	Teile	3
Wie lösche ich meine Bilder?	Löschen	20
Wie stelle ich die Uhr?	Datum/Zeit	10
Wie stelle ich die Werkseinstellungen wieder her?	Zurückstellen	22
Kann ich Bilder von einer Kamera oder einem anderen Gerät via Infrarot kopieren?	Infrarot (IR)	23
Kann ich an einen Computer anschließen und via USB Bilder kopieren?	An einen Computer anschließen	24
Wie ändere ich die Betrachter-Einstellungen?	Einstellung	21


Inhaltsverzeichnis

Zu Ihrer Sicherheitii Sicherheitshinweiseii
HINWEISEiv
Fragen und Antworten zum Betrachterv
Vor der Inbetriebnahme
Anzeigen von 3D-Bildern1
Einstieg2
Symbole
Lieferumfang2
Teile des Betrachters und der Fernbedienung3
Erste Schritte
Startklarmachen der Fernbedienung
Austauschen der Batterie6
Anbringen des Ständers7
Speicherkarten einlegen
Einschalten des Betrachters9
Grundeinstellung
Anzeigen von Bildern
Auto Diaschau12
Wahl eines Typs für die Auto Diaschau12
Ausgewählte Bilder anzeigen14
Wiedergabe-Zoom15
Mehrfeld-Bildanzeige16
Betrachten von 3D-Bildern
Weitere Menüoptionen
BILDSUCHE18
UHR/KALENDAR
LÖSCHEN20
HAUPTMENÜ21
Optionen des Hauptmenüs
Anschlüsse
Bilder via Infrarot kopieren
Anschließen an einen Computer24
Installation des FinePixViewer24
Bilder auf den Betrachter kopieren25
Fehlerbehebung
Fahlerhahahung 26

Anhang	
Glossar	28
Speicherkarten	29
Technische Daten	
Weltweites FUJIFILM-Netzwerk	


Anzeigen von 3D-Bildern

Der FinePix REAL 3D V1 zeigt 3D Fotos an, die mit Kameras wie der FinePix REAL 3D W1 (S. 17) gemacht wurden. Die 3D Bilder können am besten aus einer Position direkt vor dem Bildschirm, (oder, falls mehr als eine Person anwesend ist, leicht zu einer Seite) bei einer Entfernung von etwa 60 cm betrachtet werden.

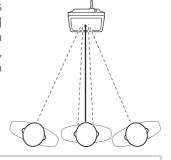

Display

Der FinePix REAL 3D V1 verwendet eine Parallaxenbarriere, die aus einer Reihe von Schlitzen besteht, die über eine Reihe abwechselnder Bildpaare (L+R) gelegt wurde, sodass jedes Auge nur das entsprechende Bild sehen kann und der Eindruck von Tiefe erzeugt wird, wenn der Bildschirm aus dem richtigen Winkel und der richtigen Entfernung betrachtet wird. Als Folge davon, ist der 3D-Effekt nur aus bestimmten Winkeln sichtbar.

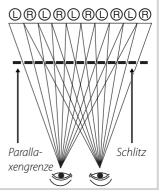

∑ Vorsicht: Verwendung des FinePix REAL 3D V1

Das 2D Display wird auch für kleine Kinder (bis zu sechs Jahren) empfohlen, deren visuelles System sich noch in der Reifung befindet, und für Personen mit beträchtlichen Sichtunterschieden zwischen beiden Augen, für die es schwierig oder unmöglich ist, den 3D-Effekt wahrzunehmen. Der 3D-Effekt ist nur von bestimmten Winkeln aus sichtbar und ist u.U. bei starken Vergrößerungen nicht sichtbar. Sollten Sie beim Betrachten der 3D-Bilder Müdigkeit oder Unbehagen verspüren, beenden Sie den Gebrauch unverzüglich. Es wird eine zehnminütige Pause ungefähr einmal jede halbe Stunde empfohlen. Wenn 3D-Bilder immer noch doppelt erscheinen, nachdem Sie die Parallaxe angepasst haben, wechseln Sie sofort zu 2D. Personen mit einer Krankengeschichte von lichtempfindlicher Epilepsie oder Herzerkrankungen oder Personen, die unter Unwohlsein, Schlaflosigkeit oder unter den Auswirkungen von Alkohol leiden, sollten vom Betrachten der 3D-Bilder Abstand nehmen. Das Betrachten von 3D-Bildern, während Sie in Bewegung sind, kann möglicherweise Müdigkeit oder Unbehagen verursachen.

Einstieg

Bevor Sie den digitalen Betrachter FinePix REAL 3D V1 verwenden, lesen Sie die Warnungen auf den Seiten ii-v durch und nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um sich mit den Begriffen, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden, vertraut zu machen. Informationen zu spezifischen Themen finden Sie in den unten aufgeführten Informationsquellen.

✓ Fragen und Antworten zum Betrachter (S.vi)

Sie wissen, was Sie tun möchten, wissen aber nicht, wie es heißt? Die Antwort finden Sie unter "Fragen und Antworten zum Betrachter".

✓ Fehlerbehebung (S.26)

Haben Sie ein konkretes Problem mit dem Betrachter? Hier finden Sie die Antwort.

✓ Inhaltsverzeichnis (S.vii)

Im "Inhaltsverzeichnis" finden Sie einen Überblick über die gesamte Bedienungsanleitung. Hier werden die wichtigsten Bedienvorgänge für den Betrachter aufgeführt.

✓ Glossar (S.28)

Hier finden Sie die Bedeutung einiger technischer Begriffe.

Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole verwendet:

- √ Vorsicht: Diese Informationen sollten vor der Verwendung gelesen werden, um eine ordnungsgemäße Bedienung sicherzustellen.
- **← Hinweis**: Punkte, die bei der Verwendung des Geräts beachtet werden müssen.
- **Tipp**: Zusätzliche Informationen, die bei der Verwendung des Geräts hilfreich sein können.

Menüs und andere Texte auf dem Display werden fett dargestellt. Auf den Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung ist das Display u. U. zur Veranschaulichung vereinfacht dargestellt.

<u>Lieferumfang</u>

Bestätigen Sie vor der Verwendung des Betrachters, dass die Packung diese Artikel beinhaltet:



FinePix REAL 3D V1 digitaler Betrachter



Fernbedienung (inkl. Batterie)



Ständer



Netzteil



Software CD


- USB-Kabel
- Garantieunterlagen
- Bedienungsanleitung (die vorliegende Bedienungsanleitung)

Speicherkarten


Dieses Produkt unterstützt *xD-Picture Card*, und SD- und SDHC-Speicherkarten. In dieser Bedienungsanleitung werden diese als "Speicherkarten" bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 29.

Teile des Betrachters und der Fernbedienung

Es werden dieselben Nummern für die Bedienelemente verwendet, die sowohl auf dem Betrachter, als auch auf der Fernbedienung erscheinen. Soweit nicht anders benannt, führen die Bedienelemente auf der Fernbedienung die gleichen Funktionen wie die auf dem Betrachter aus; die Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung beziehen sich im Allgemeinen auf die Fernbedienung.

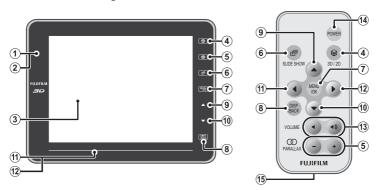

Nr.	Betrachter (Vorderansicht)	Fernbedienung	Seite
1	Infrarotempfänger (für die Fernbedienung)	_	5
2	Infrarotdatenport (für den Datentransfer)	_	23
3	Display	_	_
4	᠗ (3D/2D) Taste	逾 3D/2D Taste	17
5	◯ Taste (Parallaxe)	∞ PARALLAX (PARALLAXE) (+/−) Tasten	17
6	률 (Auto Diaschau) Taste	률 SLIDE SHOW (AUTO DIASCHAU) Taste	12
7	MENU/OK Taste	MENU/OK Taste	10
8	DISP/BACK Taste	DISP/BACK Taste	15
9	▲ Taste	▲ Taste	
10	▼ Taste	▼ Taste	10
11	Tastbalken (links/rechts)	◄ Taste	10
12	lastbarkeri (iiriks/recrits)	▶ Taste	
13	_	VOLUME (LAUTSTÄRKE) (◄(-١)) Tasten	_
14	(Siehe Hinteransicht)	POWER Taste	9
15	_	Batteriefach	6

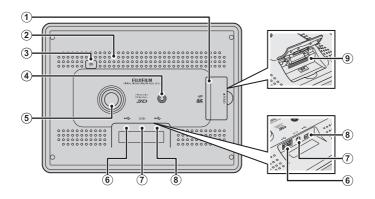

Nr.	Betrachter (Hinteransicht)	Seite
1	Abdeckung des Speicherkartenfachs	8
2	Stereo-Lautsprecher Stereo-Lautsprecher	
3	∩ (Power) Taste	9
4	Stativ-Halterung	7
5	Loch für Ständer	7
6	USB-Hostanschluss	_
7	Anschluss für den Netzadapter	9
8	Mini-B USB-Anschluss	25
9	Speicherkartenfach	8

Startklarmachen der Fernbedienung

Die Batterie für die Fernbedienung gehört zum Lieferumfang. Entfernen Sie die Plastikschutzfolie im Batteriefach, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

← Hinweis

Die Batterie, der mit der Fernbedienung mitgeliefert wird, ist nur für einen Testlauf vorgesehen. Ersetzen Sie die Batterie wie auf Seite 6 beschrieben, falls die Fernbedienung nicht wie erwartet funktioniert.





▼ Vorsicht

Kleben Sie keine Aufkleber oder andere Blockierungen über den Infrarotempfänger.

**Tille State S

Austauschen der Batterie

Falls die Fernbedienung nicht wie erwartet funktioniert, ersetzen Sie die Batterie durch eine neue CR2025- Batterie (im Handel erhältlich).

1 Drehen Sie die Fernbedienung um und entnehmen Sie den Batteriehalter.




2 Nehmen Sie die alte Batterie aus dem Halter heraus und legen Sie eine neue Batterie wie abgebildet ein, mit dem "+" Zeichen nach oben.



**** Vorsicht

Achten Sie auf die korrekte Ausrichtung der Batterie.


3 Schieben Sie den Halter in die Fernbedienung bis der Riegel einrastet.

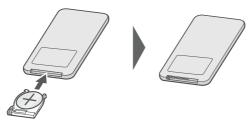

Anbringen des Ständers

Bringen Sie den Ständer am Rahmen an.


- 1 Legen Sie ein Handtuch oder ein weiches Stofftuch auf eine ebenen Oberfläche, wie ein Tisch, und legen Sie den Betrachter mit der Vorderseite nach unten auf das Tuch ab.
- **2** Stecken Sie den Ständer behutsam wie abgebildet in das Loch auf der Rückseite des Betrachters rein

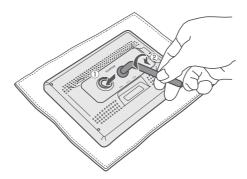

3 Stellen Sie den Betrachter wie abgebildet hin.



Waagerechte Ausrichtung

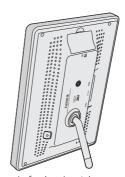

Aufrechte Ausrichtung

← Hinweis

Der Ständer kann für das Betrachten von **2D**-Bildern in einer aufrechten Ausrichtung verwendet werden, für den **3D**-Effekt mit **3D**-Bildern sollte er aber in einer waagerechten Ausrichtung aufgestellt werden. Aufrecht ausgerichtete Bilder können für die Anzeige in eine waagerechte Ausrichtung gedreht werden, indem die Option **AUSRICHTUNG** im Einstellungsmenü verwendet wird.

N Vorsicht

Der Betrachter sollte nur auf einem Tisch oder anderen flachen horizontalen Oberflächen verwendet werden; hängen Sie den Betrachter nicht an einem Bilderhacken auf oder befestigen Sie ihn nicht mit doppelseitigem Klebeband an der Wand oder an anderen vertikalen Oberflächen.

■ Tipp: Die Stativ-Halterung

Der Betrachter kann auch auf einem Stativ mit Stativ-Halterung gestellt werden.

Speicherkarten einlegen


Der Betrachter kann mit Speicherkarten benutzt werden, die auf Seite 29 aufgelistet sind (Informationen über unterstützte Dateiformate finden Sie auf Seite 30). Stellen Sie sicher, dass Sie vor dem Einlegen von Speicherkarten in den Betrachter, alle wichtigen Dateien auf einen Computer kopiert haben. Einlegen einer Speicherkarte:

1 Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenfachs.

← Hinweis

Der Betrachter schaltet sich automatisch aus, wenn die Abdeckung geöffnet wird.

2 Halten Sie die Speicherkarte so, wie auf dem Anzeiger neben dem Kartenfach abgebildet, schieben Sie die Karte ein, bis sie einrastet.

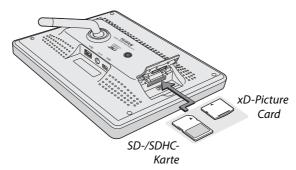

**** Vorsicht

Achten Sie darauf, dass die Karte korrekt ausgerichtet ist; verkanten Sie sie nicht und wenden Sie keine Gewalt an.

← Hinweis

Der Betrachter kann u.U. keine Dateien anzeigen, die mit einem Computer verändert wurden.

Entnehmen von Speicherkarten

Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenfachs, drücken Sie die Karte sanft hinein und lassen Sie sie langsam los.


**Norsicht **

Die Speicherkarte kann herausspringen, wenn Sie Ihren Finger sofort wegnehmen, nachdem Sie die Karte hineingedrückt haben.

Einschalten des Betrachters

Schließen Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil an und schalten Sie den Betrachter ein.

1 Schließen Sie das Netzteil wie abgebildet an den Betrachter an und stecken Sie den Adapter anschließend in eine Steckdose.

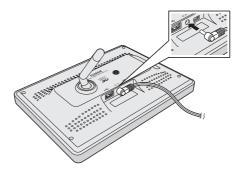


**** Vorsicht

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil. Verwenden Sie den Betrachter nicht mit anderen Netzteilen.

2 Drücken Sie auf den An-/Aus-Schalter, um den Betrachter einzuschalten. Es erscheint ein Willkommensbildschirm und dann beginnt automatisch eine Diaschau, begleitet von Hintergrundmusik.



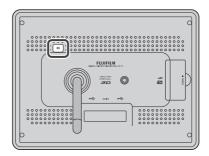

← Hinweise

- Wenn der Betrachter eingeschaltet wird und keine Bilder verfügbar sind, weil entweder die eingelegte Speicherkarte keine Bilder enthält, oder keine Bilder im internen Speicher sind, wenn keine Speicherkarte eingelegt wird, dann wird das Hauptmenü (S.10) angezeigt.
- Schalten Sie den Betrachter aus und drücken Sie erneut auf den An-/Aus-Schalter.

Demobilder und Hintergrundmusik


Der Betrachter ist mit einer Auto-Diaschau im internen Speicher ausgestattet, die aus Demobildern besteht, die einige der Schlüsselfunktionen des Produkts darstellen und von einer Hintergrundmusik begleitet wird. Wenn keine Speicherkarte eingelegt wird und der Betrachter eingeschaltet wird, beginnt die Demo-Diaschau automatisch (wenn eine Speicherkarte eingelegt wird, zeigt der Betrachter stattdessen die Bilder auf der Speicherkarte an). Der Soundtrack kann durch Wählen von **AUS** für **MUSIK** im Menü **AUTO DIASCHAU** ausgeschaltet werden (S.13); die Bilder in der Demo-Diaschau können wie auf Seite 20 beschrieben gelöscht werden.

Grundeinstellung


Bevor Sie den Betrachter zum ersten Mal verwenden, wählen Sie eine Sprache aus und stellen Sie die Uhr. Wenn Sie die Uhr auf die richtige Zeit und das Datum einstellen, können Sie die Uhr-Kalenderanzeige verwenden (S.19).

Drücken Sie MENU/OK, um das Hauptmenü anzuzeigen.

Das Hauptmenü Das Hauptmenü enthält die folgenden Optionen:			
Option	Beschreibung		
AUTO DIASCHAU	Betrachten Sie Auto Diaschaus (S.12).		
EINZELBILD	Zeigen Sie ein ausgewähltes Bild an (S.14).		
BILDSUCHE	Finden Sie Bilder (S.18).		
UHR/KALENDAR	Wählen Sie eine Uhr-/Kalenderanzeige (S.19).		
BEARBEITEN	Löschen Sie Bilder (S.20).		
HAUPTMENÜ	Passen Sie die Betrachter-Einstellungen an (S.21).		

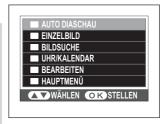

- **)** Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um **HAUPTMENÜ** zu markieren und drücken Sie auf **MENU/OK**.
- **3** Drücken Sie ▲ oder ▼, um 言語/LANG. zu markieren und drücken Sie MENU/OK, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen.
- markieren und drücken Sie MENU/OK, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.

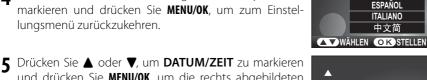

- und drücken Sie MENU/OK, um die rechts abgebildeten Optionen anzuzeigen.
- 6 Dücken Sie ◀ oder ▶, um das Jahr, den Monat, den Tag, die Stunde, die Minute, oder das Datumsformat zu markieren und drücken Sie ▲ oder ▼, um sie zu ändern. Drücken Sie MENU/OK, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren, wenn die Einstellungen abgeschlossen sind.



日本語

ENGLISH FRANCAIS

言語/LANG

7 Drücken Sie einmal auf DISP/BACK, um das Einstellungsmenü zu verlassen und nochmal, um das Hauptmenü zu verlassen.

▼ Tipp: Die Zeit und das Datum anzeigen

Das aktuelle Datum und die Zeit werden im Betrachter angezeigt, wenn eine andere Option als **AUS** für **UHR** im Menü (S.19) **UHR/KALENDAR** ausgewählt wird.

← Hinweis

Die Uhr wird zurückgestellt, wenn der Betrachter für einen längeren Zeitraum ohne Strom ist.

Auto Diaschau

Beim Anschalten des Betrachters wird automatisch eine Diaschau angezeigt (S. 9). Ist keine Speicherkarte eingelegt, so werden die Bilder aus dem internen Speicher angezeigt (eine Demo-Diaschau wird angezeigt, falls der interne Speicher keine anderen Bilder enthält); ist eine Speicherkarte eingelegt, werden die Bilder auf der Speicherkarte angezeigt. Eine Auto Diaschau kann ebenfalls durch Drücken der 🗗 Taste auf dem Betrachter oder der Fernbedienung, oder aber durch Auswahl von **WIEDERGABE** für **AUTO DIASCHAU** im Hauptmenü ausgewählt werden.

Die Zeitspanne, für die jedes Bild angezeigt wird, kann mit Hilfe der Option **AUTO-DIASCHAU ZEIT/RAHMEN** im Setup-Menü eingestellt werden (S. 22).

Wahl eines Typs für die Auto Diaschau

Die Art der Diaschau kann durch Drücken der 🗃-Taste geändert werden, während die Diaschau läuft.

- 1 Drücken Sie die ➡ Taste, während eine Diaschau läuft. Ein Menü zur Moduswahl wird angezeigt.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um TYP hervorzuheben und drücken Sie dann MENU/OK. Die Optionen rechts werden angezeigt.
- **3** Drücken Sie ▲ oder ▼, um den gewünschten Typ hervorzuheben und drücken Sie dann **MENU/OK**, um die Diaschau neu zu starten.



Der Typ für die Auto Diaschau kann auch mit der Option **AUTO DIASCHAU** im Hauptmenü gewählt werden.

Eine Hintergrundmusik auswählen

Der Betrachter wird mit einer Reihe von voraufgespielten MP3-Musikdateien im internen Speicher ausgeliefert und kann auch MP3-Dateien abspielen, die auf Speicherkarten gespeichert sind. Um während einer Auto Diaschau eigene Musikstücke abzuspielen, kopieren Sie MP3-Dateien auf die Karte, bevor Sie diese in den Betrachter einlegen. Die voraufgespielten Stücke im internen Speicher werden verwendet, wenn keine Speicherkarte eingelegt ist. Die Musik, die während einer Auto Diaschau abgespielt wird, kann mit der Option **AUTO DIASCHAU**> **MUSIK** im Hauptmenü gewählt werden.

Option	Beschreibung	
AUS	Hintergrundmusik aus.	
ALLE	Spielt alle Stücke der Reihenfolge nach ab.	
ZUFALL	Spielt alle Stücke in zufälliger Reihenfolge ab.	
EINZELSONG	Spielt ein ausgewähltes Stück ab.	

← Hinweis

Im Gegensatz zu den bereits gespeicherten Musikstücken, die bei der Auslieferung schon aufgespielt sind, können Musikdateien nicht im internen Speicher gespeichert werden. Musikstücke können nicht von der Speicherkarte in den internen Speicher kopiert werden.

Ausgewählte Bilder anzeigen

Um den Betrachter als einen Bilderrahmen zum Betrachten eines oder mehrerer ausgewählter Bilder statt für eine Diaschau zu verwenden, wählen Sie **EINZELBILD** im Hauptmenü aus. Sie können Bilder vergrößern und den zu zeigenden Ausschnitt wählen (S.15), oder mehrere Bilder auf einmal anzeigen (S. 16).

- 1 Drücken Sie MENU/OK, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
- **)** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **EINZELBILD** hervorzuheben und drücken Sie dann **MENU/OK**.
- 3 Ein Bild wird im Betrachter angezeigt. Drücken Sie ◀ oder ►, um durch die Bilder auf der Speicherkarte zu blättern (oder durch die im internen Speicher, falls keine Speicherkarte eingelegt ist), bis das gewünschte Bild angezeigt wird.



▼ Tipp: Bildanzeigeoptionen

Um das aktuelle Bild zu vergrößern (S. 15), drücken Sie ▲. Drücken Sie **DISP/BACK**, um kleinere Vorschaubilder von mehreren Bildern anzuzeigen (S. 16). Um zum Hauptmenü zurückzukehren (S. 10), drücken Sie **MENU/OK**. Wenn ein ③ Bild angezeigt wird, können Sie die Parallaxe durch Drücken der Tasten **①** (+/-) anpassen (S. 16).

Wiedergabe-Zoom

Drücken Sie \triangle , um in das aktuell auf dem Betrachter angezeigte Bild hereinzuzoomen; drücken Sie ∇ , um herauszuzoomen.

Drücken Sie ▲, um hereinzuzoomen





Drücken Sie▼, um herauszuzoomen

Um Teile des Bildes anzuzeigen, die momentan im Display nicht sichtbar sind, drücken Sie **DISP/BACK** und verwenden Sie die Tasten ▲, ▼, ◀ und ▶, um durch das Bild zu scrollen. Das Navigationsfenster zeigt den Teil des Bildes an, der gerade im Betrachter sichtbar ist. Drücken Sie **DISP/BACK**, falls nötig, um zwischen scrollen und zoomen hin und herzuschalten.



Drücken Sie MENU/OK, um den Zoom-Modus zu verlassen.

<u>Mehrfeld-Bildanzeige</u>

Drücken Sie **DISP/BACK**, um die Anzahl der anzuzeigenden Bilder auszuwählen. Die Anzahl der Bilder ändert sich mit jedem Druck auf die **DISP/BACK**-Taste.



Verwenden Sie die Tasten \triangle , ∇ , \triangleleft und \triangleright , um Bilder hervorzuheben und drücken Sie **MENU/OK**, um das hervorgehobene Bild im Vollbildmodus zu betrachten.

Betrachten von BD-Bildern

Drücken Sie die & -Taste, um zwischen 3D und 2D zu wechseln. Im 3D -Modus wird 3D auf dem Bildschirm angezeigt und 3D Bilder werden in 3D angezeigt (2D -Bilder werden weiterhin in 2D angezeigt). Der 3D -Effekt ist nur sichtbar, wenn der Betrachter sich im Querformat (horizontal) befindet.



Um die Parallaxe von **3D**-Bilder anzupassen, drücken Sie die Tasten **(C)** (+/-) auf der Fernbedienung. Beachten Sie, dass das Anpassen der Parallaxe die horizontale Bilderfassung reduziert; der neue Ausschnitt wird durch schwarze Ränder im Display angezeigt.



**** Vorsichtshinweise

- Wenn 3D-Bilder immer noch doppelt erscheinen, nachdem Sie die Paralaxe angepasst haben, wechseln Sie zu 2D.
- Der 3D Effekt ist nur aus bestimmten Blickwinkeln sichtbar (S. 1). Zuviel Parallaxe kann es unmöglich machen, den 3D Effekt wahrzunehmen.

Hinweis

3D-Anzeige ist nur für mit FUJIFILM 3D-Kameras aufgenommene Bilder möglich. 3D-Bilder, die mit anderen Geräten aufgenommen wurden, werden in **2D** angezeigt.

BILDSUCHE

Suchen Sie Bilder nach Datum, Thema, Motiv, Ordner oder Dateityp. Diese Option kann verwendet werden, um bei der Suche nach einem bestimmten Bild zu helfen, das im Bilderrahmen angezeigt werden soll, oder um eine Diaschau zu erstellen, die nur aus Bildern, die Ihren Suchkriterien entsprechen, besteht.

- 1 Drücken Sie MENU/OK, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
- **)** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **BILDSUCHE** hervorzuheben und drücken Sie dann **MENU/OK**.
- **3** Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen und drücken Sie dann auf **MENU/OK**, um sie auszuwählen:

Option	Beschreibung
ALLE	Zeigt alle Bilder an.
NACH DATUM	Zeigt alle Bilder an, die an einem bestimmten Tag aufgenommen wurden.
NACH_MOTIV	Zeigt alle Bilder an, die mit einem bestimmten Motivprogramm (SP) aufgenommen wurden (beachten Sie das Kamerahandbuch für weitere Hinweise).
NACH_ORNDER	Zeigt alle Bilder, die sich in einem bestimmten Ordner befinden.
NACH_TYP	Zeigt alle Bilder eines bestimmten Dateityps an.



- **4** Drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschten Suchkriterien auszuwählen.
- 5 Um ein bestimmtes Bild zur Anzeige im Bilderrahmen auszuwählen, drücken Sie ◀ oder ▶, um das gewünschte Bild hervorzuheben und drücken Sie dann MENU/ OK (um die Suchkriterien zu verändern, drücken Sie ▲ oder ▼). Um alle Bilder, die den Suchkriterien entsprechen, auszudrucken, drücken Sie die ➡ -Taste.

UHR/KALENDAR

Wählen Sie die Art von Uhr oder Kalender, die auf dem Betrachter während einer Diaschau oder im Einzelbild-Abspielmodus angezeigt werden soll. Beachten Sie, dass der Uhrenkalender zur Anzeige nicht gedreht werden kann, wenn der Betrachter sich in hochformatiger (vertikaler) Position befindet.

- 1 Drücken Sie MENU/OK, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
- 2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um UHR/KALENDAR hervorzuheben und drücken Sie dann auf MENU/OK.
- 3 Drücken Sie ◀ oder ▶, um Uhr oder Kalender auszuwählen und drücken Sie dann ▲ oder ▼, um ein Anzeigeformat für das gewählte Objekt zu wählen.



4 Drücken Sie **MENU/OK**, um Ihre Auswahl auf dem Display anzuzeigen.



5 Drücken Sie auf **MENU/OK**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

← Hinweis

Für Informationen zum Einstellen der Uhr auf die richtige Zeit und das richtige Datum, siehe Seite 10. Um die Position zu wählen, an der Zeit und Datum angezeigt werden sollen, verwenden Sie den Punkt **UHR EINSTELLEN/KALENDERPOSITION** im Setup-Menü (S. 22).

LÖSCHEN

Um Bilder aus dem internen Speicher oder von einer Speicherkarte zu löschen, wählen Sie **BEARBEITEN** im Hauptmenü. *Beachten Sie, dass gelöschte Bilder nicht wiederhergestellt werden können. Kopieren Sie wichtige Dateien auf einen Computer oder ein anderes Speichergerät, bevor Sie dieses Verfahren durchführen.*

- **1** Drücken Sie **MENU/OK**, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
- **)** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **BEARBEITEN** hervorzuheben und drücken Sie dann **MENU/OK**.
- **3** Drücken Sie auf ▲ oder ▼, um eine der folgenden Optionen auszuwählen und drücken Sie dann auf **MENU/OK**, um sie auszuwählen:
 - BILD: Löscht das aktuelle Bild.
 - ALLE BILDER: Löscht alle Bilder.



▼ Tipp: Bilder löschen

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, werden die Bilder auf der Speicherkarte gelöscht, andernfalls werden die Bilder aus dem internen Speicher gelöscht.

HAUPTMENÜ

Stellen Sie eine Vielzahl von Eigenschaften des Betrachters ein.

- **1** Drücken Sie **MENU/OK**, um das Hauptmenü anzeigen zu lassen.
- **)** Drücken Sie ▲ oder ▼, um **HAUPTMENÜ** hervorzuheben und drücken Sie dann **MENU/OK**.
- **3** Drücken Sie ▲ oder ▼, um einen Menüpunkt hervorzuheben und **MENU/OK**, um ihn auszuwählen.



4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um eine Option hervorzuheben oder Einstellungen auszuwählen und drücken Sie dann **MENU/OK**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.




<u>Optionen des Hauptmenüs</u>

Menüpunkt	Beschreibung	Standard
LAUTSTÄRKE	Passt die Lautstärke an.	7/♪1
AUTO-DIASCHAU ZEIT/RAHMEN	Wählen Sie aus, wie lang jedes Bild während einer Auto Diaschau angezeigt wird.	3 SEK
DATUM/ZEIT	Stellen Sie die Uhr (S. 10).	_
3D WARNGS.ANZEIGE	deaktivieren, um Erschöpfung der Batterie vorzubeugen oder eine Warnung nach längerer Verwendung anzuzeigen. Wählen Sie 30 MIN, um eine Warnung nach 30 Minuten ununterbrochener Verwendung der 3D-Anzeige anzuzeigen (gemessen ab dem Zeitpunkt, zu dem diese Option gewählt wurde oder die 3D-Anzeige aktiviert wurde), KEIN 3D, um 3D zu deaktivieren, oder AUS, um 3D ohne Warnung bei längerem Gebrauch zu aktivieren.	30 MIN
3D-STUFE	Legt die Stärke des 3D-Effekts im Hauptmenü fest.	STUFE2
LOGO-BELEUCHTUNG	Wählt aus, ob die Bedientasten des Betrachters beleuchtet werden.	NUR BEI GEBRAUCH
言語/LANG.	Legt die Sprache fest (S. 10).	ENGLISH
LCD HELLIGKEIT	Passt die Anzeigehelligkeit an.	0
KONTRAST	Passt den Kontrast an.	0
SÄTTIGUNG	Passt die Sättigung (Lebendigkeit) der Farben an.	2
FARBE	Passt den Farbton an.	0
GAMMA	Passt den Gammawert der Anzeige an.	0
DISPLAY- EINSTELLUNG	Wählen Sie ein Seitenverhältnis, mit dem Fotos mit Bildformat 16:9 angezeigt werden, wenn VOLLBILDSCHIRM für die DISPLAY-EINSTELLUNG gewählt wurde (wurde BILDGRÖSSE für die DISPLAY-EINSTELLUNG gewählt, werden Fotos mit einem Seitenverhältnis von 16:9 im Postkartenformat angezeigt). Wählen Sie VOLLBILD, um das Bild an den Bildschirm anzupassen und VOLLBILDSCHIRM, um es so zu vergrößern, dass die Mitte des Bildes den Bildschirm füllt und die rechten und linken Ränder abgeschnitten werden.	VOLLBILD
IR ÜBERTRAGUNG	Wählt eine Aktion aus, die ausgeführt wird, wenn ein Bild über Infrarot empfangen wird.	ANZEIGEN
FIRMWARE-VERSION	Zeigt die aktuelle Firmware-Version an.	_
UHR EINSTELLEN/ KALENDERPOSITION	Wählt die Position für Uhr und Kalender auf der Anzeige aus (S. 10).	CLK: LINKS OBEN CAL: RECHTS OBEN
AUSRICHTUNG	"Hochformatige" Bilder drehen.	STD
WG. AUTO-DREH.	Verwendet die Information über die Bildausrichtung in den Bild- dateien, um die Bilder automatisch in der korrekten Position an- zuzeigen.	AN
I DISPLAY- EINSTELLUNG	Vergrößert Bilder automatisch, sodass sie den Rahmen ausfüllen.	BILDGRÖSSE
NACH TYP SORTIEREN	Wählt die Reihenfolge, in der Bilder aufgelistet werden.	ERSTELLUNGSDA- TUM, AUFSTEIGEND
RESET	Setzt alle Einstellungen außer DATUM/ZEIT auf Standardwerte.	_

Bilder via Infrarot kopieren

Bilder können von kompatiblen Geräten in den internen Speicher kopiert werden, wenn der Betrachter sich im Einzelbild-Modus befindet. Der Betrachter empfängt automatisch Bilder, die vom Gerät übertragen werden; es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

- 1 Stellen Sie den Betrachter etwa 5 bis 20 cm von dem anderen Gerät entfernt auf und achten Sie darauf, dass die Infrarotempfänger direkt aufeinander gerichtet sind. Die Empfänger dürfen höchstens einen Winkel von 15° zueinander aufweisen.
- 2 Bilder von anderen Geräten übertragen (beachten Sie das mit dem Gerät mitgelieferte Handbuch für weitere Details). Der Betrachter zeigt eine Nachricht an, dass er Daten per Infrarot empfängt und die Bilder werden nach dem Empfang auf dem Display angezeigt.

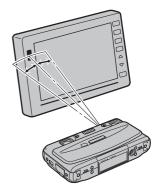

**** Vorsicht

Wenn keine Bilder empfangen werden, sorgen Sie dafür, dass sich keine Hindernisse zwischen den beiden Geräten befinden und dass die Infrarot-Empfänger richtig ausgerichtet sind und sich nicht in direktem Sonnenlicht oder unter einer Leuchtstofflampe befinden. Fernbedienungen und andere Infrarotgeräte sowie Geräte, die elektromagnetische Strahlung aussenden, können die Übertragung stören.

🗫 Übertragene Bilder speichern

Wenn **ANZEIGEN & SPEICHERN** unter **IR ÜBERTRAGUNG** im Hauptmenü gewählt wurde (S. 22), werden die übertragenen Bilder automatisch im internen Speicher gespeichert, nachdem Sie im Betrachter angezeigt worden sind.



Anschließen an einen Computer

Die mitgelieferte FinePixViewer-Software kann dazu verwendet werden, Bilder zwischen Betrachter und Computer hin und herzukopieren. Sie kann auch dazu verwendet werden, Bilder, die auf dem Computer gespeichert sind, zu betrachten, zu sortieren und zu drucken, zudem kann sie zwei JPEG-Dateien aus einer Multi-Picture-Datei (MPO) oder eine Multi-Picture-Datei (MPO) aus zwei JPEG-Dateien erstellen. Bevor Sie fortfahren, installieren Sie Fine-PixViewer wie unten beschrieben. Schließen Sie NICHT den Betrachter an den Computer an, bevor die Installation komplett ist.

Installation des FinePixViewer

1 Überprüfen Sie, ob der Computer die folgenden Systemanforderungen erfüllt:

Betriebs-	Vorinstallierte Versionen von Windows Vista, Windows XP Home Edition (Service Pack 2) oder
system	Windows XP Professional (Service Pack 2)
Sonstiges	Integrierter USB-Anschluss empfohlen. Bei anderen USB-Anschlüssen kann die Funktionsfähigkeit nicht garantiert werden.

**** Vorsicht

Für Infirmationen über Windows 7, siehe http://www.fujifilm.com/support/download/camera/software/. Andere Windows-Versionen werden nicht unterstützt. Die Funktionsfähigkeit auf selbst zusammengestellten Computern und Computern, die von älteren Windows-Versionen aufgerüstet wurden, kann nicht garantiert werden.

- **2** Schalten Sie den Computer ein. Melden Sie sich an einem Konto mit Administratorrechten an, bevor Sie fortfahren.
- **3** Beenden Sie alle Programme und legen Sie die Installations-CD in ein CD-ROM-Laufwerk ein.

Windows Vista


Wenn automatisch ein Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf **SETUP.exe**. Das Dialogfenster zur "Benutzerkontosteuerung" wird angezeigt; klicken Sie auf **Zulassen**.

Das Installationsprogramm startet automatisch. Klicken Sie auf **Installation des FinePixViewer** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um FinePixViewer zu installieren. Beachten Sie, dass während der Installation die Windows-CD erforderlich sein kann.

4 Nehmen Sie die Installations-CD aus dem CD-ROM-Laufwerk, wenn Sie dazu aufgefordert werden, und klicken Sie auf **Neustart**, um den Computer neu zu starten. Lagern Sie die CD an einem trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützten Ort, falls Sie das Programm erneut installieren müssen. Die Versionsnummer ist zur Information oben auf das CD-Etikett aufgedruckt, falls Sie das Programm aktualisieren möchten oder wenn Sie den Kundendienst kontaktieren.

Bilder auf den Betrachter kopieren

1 Schalten Sie den Betrachter aus und schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel wie dargestellt an. Stellen Sie dabei sicher, dass die Anschlüsse vollständig eingesteckt sind (die Ausrichtung und Platzierung des Computeranschlusses kann von der Abbildung abweichen; beachten Sie das Handbuch Ihres Computers für weitere Details). Verbinden Sie den Betrachter direkt mit dem Computer. Verwenden Sie keinen USB-Hub und keine USB-Tastatur.

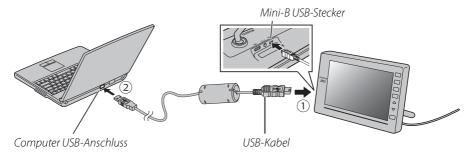

**** Vorsicht

Schließen Sie das Kabel міснт an, solange der Betrachter angeschaltet ist.

2 Schalten Sie den Betrachter an und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Bilder zu kopieren.

← Hinweise

- Der Computer könnte einige Zeit benötigen, um den Betrachter im System zu registrieren, wenn dieser zum ersten Mal angeschlossen wird.
- Die Bedientasten des Betrachters können nicht verwendet werden, während er an einen Computer angeschlossen ist.
- **3** Befolgen Sie nach Ende der Übertragung die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Betrachter auszuschalten und das USB-Kabel zu entfernen.

**** Vorsicht

Entfernen Sie das Kabel nicht während der Übertragung. Anderenfalls kann es zu Datenverlust kommen.

Deinstallation von FinePixViewer

Deinstallieren Sie FinePixViewer nur, wenn das Programm erneut installiert werden soll oder wenn es nicht mehr benötigt wird. Öffnen Sie nach dem Beenden von FinePixViewer und dem Abtrennen des Betrachters die Systemsteuerung und benutzen Sie "Programme und Funktionen" (Windows Vista) oder "Software" (Windows XP), um FinePixViewer, FinePix Resource und FinePix Studio zu deinstallieren. Es werden u. U. mehrere Bestätigungsdialogfelder angezeigt, lesen Sie genau, was sie enthalten, bevor Sie auf **OK** klicken.

Fehlerbehebung

■ Strom

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Der Betrachter kann nicht eingeschaltet werden.	Das Netzteil ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung.	9
	Der Steckplatz für die Speicherkarte ist offen.	Schließen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte.	

■ Bilder betrachten

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Fs werden keine Bilder	Die Speicherkarte ist nicht richtig eingelegt.	Legen Sie die Speicherkarte richtig herum ein.	8
	Die Speicherkarte oder der interne Speicher enthalten keine Bilder.	Legen Sie eine Speicherkarte ein, die Bilder enthält oder kopieren Sie stattdessen Bilder per USB auf den Betrachter.	8, 23-
angezeigt.	Nicht unterstütztes Dateiformat.	Verwenden Sie ein Format, das unterstützt wird.	30
	Die Bilder wurden auf einem Computer bearbeitet.	Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht korrekt ange- zeigt werden.	8
Es kann kein Bild gefunden werden.	Das Bild wurde auf einem Computer bearbeitet.	Der Betrachter kann möglicher- weise keine Bilder anzeigen, die auf einem Computer bearbeitet worden sind.	8

■ Bilder kopieren

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Kann keine Daten von einer oder auf eine	Bilder können nicht direkt zwischen dem internen Speicher und einer in den Betrachter eingelegten Spei- cherkarte kopiert werden.		_

■ Anschlüsse

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Der Computer erkennt den internen Speicher nicht.	Das USB-Kabel ist nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie die Verbindung.	25
	Der Computer erfüllt die Systemvor- aussetzungen für den FinePixViewer nicht.	Verwenden Sie einen Computer, der die Systemvoraussetzungen erfüllt.	24

■ Sonstiges

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfemaßnahme	Seite
Die Fernbedienung reagiert nicht.	Die Batterie ist leer.	Legen Sie eine neue Batterie ein.	6
	Die Stromzufuhr wurde für längere Zeit unterbrochen.	Schließen Sie den Netzadapter an und stellen Sie die Uhr neu.	9, 10

Glossar

Exif: Ein Bildformat für Digitalkameras, in welchem Informationen über den Aufnahmezeitpunkt, die Auflösung, Kameraorientierung und den Gerätetyp, mit dem die Aufnahme gemacht wurde, gespeichert wird. Die aufgenommenen Daten enthalten darüber hinaus die Vorschaubilder, die bei der Mehrbild-Wiedergabe im Betrachter angezeigt werden.

JPEG (Joint Photographic Experts Group): Ein komprimiertes Dateiformat für Farbbilder. Je höher die Komprimierungsrate ist, desto höher ist der Datenverlust und desto niedriger ist die Qualität bei der Bildanzeige und beim Drucken.

Multi-Picture-Format: Ein Dateiformat für Bilder, das von der **C**amera and **I**maging **P**roducts **A**ssociation (CIPA) anerkannt ist und das Speichern mehrerer Bilder in einer Datei erlaubt. Multi-Picture-Dateien haben die Dateiendung "*.MPO".

Paralaxe: Veränderungen in der sichtbaren Position und Orientierung eines Motivs bei Betrachtung aus verschiedenen Winkeln.

Diaschau: Eine Serie von Bildern (Dias), die nacheinander angezeigt werden, manchmal mit Übergangseffekten zwischen den einzelnen Dias.

Speicherkarten

Die folgenden Speicherkarten wurden für diesen Betrachter getestet und sind für den Gebrauch anerkannt:

Тур		Kapazität	
xD-Picture Card		Bis zu 2 GB	
Secure Digital (SD)	SD-Karte	DIS ZU Z GD	
	SDHC-Karte	Bis zu 32 GB	

\ \ Vorsichtshinweise

- Der Betrieb ist nicht für alle Modelle der oben genannten Speicherkarten garantiert.
- Wenden Sie beim Entnehmen von Speicherkarten keine Gewalt an. Anderenfalls kann der Betrachter oder die Speicherkarte beschädigt werden.
- Fassen Sie die Kontakte der Speicherkarte nicht mit den Fingern oder metallenen Objekten an.
- Entfernen Sie keine Karte aus einem Adapter, bevor sie diesen nicht zuerst aus dem Betrachter entfernt haben. Der Betrachter könnte nicht wie erwartet funktionieren, wenn nur ein Adapter eingelegt ist.
- Entfernen Sie keine Speicherkarten, während Bilder angezeigt werden. Anderenfalls kann es zu Datenverlust oder einer Beschädigung des Betrachters bzw. der Speicherkarte kommen.

Technische Daten

Anzeige	Тур	3D/2D Farb-LCD Display; Parallaxebarriere für das 3D Display
	Bildschirmgröße	8,0 Zoll
	Auflösung	800×600 (3D Display: $400 \times 600 \times 2$ Kanäle)
	Bildformat	4:3
	Lichtstärke	Ca. 250 cd/m² (nur Display)
Interner Spei	cher	512 MB
Schnittstelle	USB	Mini-B USB Geräteanschluss
	Steckplatz für die Speicherkarte	xD-Picture Card/SD/SDHC
	Infrarotschnittstelle	Infrarot-Datenschnittstelle für Datentransfer Infrarot-Empfänger für Fernbedienung
Unterstützte	Dateitypen	Standbilder: JPEG, Multi-Picture-Format (MPO) Filme: AVI, 3D-AVI
Stromversor	jung	Wechselstrom 100 V – 240 V, 50/60 Hz mit mitgeliefertem Netzadapter
Energieverbr	auch (bei Gebrauch)	• 30: ca. 15 W • 20: ca. 9 W
Abmessunge	$n (B \times H \times T)$	ca. 216,0×162,0×30,9 mm (ohne Stütze und Überhang)
Gewicht		ca. 630 g (mit Stütze)

Hinweise

- Änderungen an den Spezifikationen vorbehalten. FUJIFILM haftet nicht für Schäden, die durch Fehler in dieser Bedienungsanleitung verursacht wurden.
- Obwohl das Display unter Verwendung von Hochpräzisionstechnologie gefertigt wurde, könnte eine kleine Anzahl von Pixeln (weniger als 0,01%) andauernd leuchten oder nicht leuchten. Das ist normal bei dieser Art von Display und stellt keine Fehlfunktion dar; Bilddateien sind davon nicht betroffen.

Weltweites FUJIFILM-Netzwerk

Wenden Sie sich hinsichtlich Reparaturen und technischer Unterstützung an Ihren Händler vor Ort (siehe unten stehendes Verzeichnis). Bitte legen Sie bei Reparaturen den Garantieschein oder die Kaufquittung vor; Informationen zu den Garantiebedingungen finden Sie auf dem Garantieschein. Bei Modellen, die nicht von Ihrem Händler vor Ort vertrieben werden, steht die technische Unterstützung u. U. nicht zur Verfügung. Folgende Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern.

NORDAMERIK	Α		
Canada	FUJIFILM Canada Inc.	Technische Support-Stellen	TEL 1-866-818-FUJI (3854) http://www.fujihelp.ca
		Reparaturdienst	TEL 1-800-263-5018 http://www.fujihelp.ca
U.S.A.	FUJIFILM U.S.A., Inc.	Technische Support-Stellen	TEL 800-800-3854 digitalinfo@fujifilm.com
		Reparaturdienst	TEL 800-659-3854
ZENTDAL IINI	D SÜDAMERIKA		
		Technische Support-Stellen	TEL +54.11.4026.1000
Argentina	Imagen e informacion S.A.		
D I: :		& Reparaturdienst	servtec@imageneinformacion.com.ar
Bolivia	Reifschneider	Technische Support-Stellen	
	Bolivia Ltda.	& Reparaturdienst	gciagral@bibosi.scz.entelnet.bo
Brazil	FUJIFILM do Brasil		TEL 0800-12-8600 camarasdigitais@fujifilm.com.br
	Ltda.	& Reparaturdienst	
Chile	Reifschneider SA		TEL 56-2-6781200 serviciotecnico@reifschneider.cl
		& Reparaturdienst	
Colombia			TEL +57 1 338-0299 animex@etb.net.co
	Ltda.	& Reparaturdienst	
Ecuador	Espacri Cia Ltda	Technische Support-Stellen	TEL 593-72-835526
		& Reparaturdienst	
	Importaciones		TEL +593 783 5526 portiz@fujifilm.com.ec
	Espacri Cia. Ltda.	& Reparaturdienst	
Mexico	Fujifilm de Mexico,	Technische Support-Stellen	TEL (52-55) 5263-55000
	S.A. de C.V.		eizquierdo@fujifilm.com.mx
		Reparaturdienst	TEL (52-55) 5366-5150/56/57
			cpalma@fujifilm.com.mx
Paraguay	Errece S.R.L.	Technische Support-Stellen	TEL +595 21 444256 jmarbulo@fujifilm.com.py
- ,		& Reparaturdienst	
Peru	Procesos de Color	Technische Support-Stellen	TEL +51 14 33 5563 jalvarado@fujifilm.com.pe
	S.A.	& Reparaturdienst	
Uruguay	Fotocamara S.R.L.	Technische Support-Stellen	TEL +598-2-9002004 fotocam@adinet.com.uy
		& Reparaturdienst	•
	Kiel S.A.	Technische Support-Stellen	TEL (05982) 419 4542 kiel@fujifilm.com.uy
		& Reparaturdienst	,
Venezuela	C. Hellmund & Cia Sa	Technische Support-Stellen	TEL 0212-2022300 hellmund@hellmund.com
		& Reparaturdienst	

EUROPA			
Austria	Fuji Film Oesterreich	Technische Support-Stellen	TEL 0043 1 6162606/51 oder 52
		& Reparaturdienst	kamera.service@fujifilm.at
Belgium	Belgian Fuji Agency	& Reparaturdienst	TEL 3210242090 info@fuji.be
Croatia	I&I d.o.o.	Technische Support-Stellen	
		Reparaturdienst	TEL 38512316228 info@fujifilm.hr
Cyprus	PMS IMAGING LTD	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 35722746746 mariosashiotis@fujifilm.com.cy
	Doros Neophytou CAMERA REPAIRS	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 35722314719 dorosn@logosnet.cy.net
Czech	Fujifilm Cz., s.r.o.	Technische Support-Stellen	
Republic	AWH servis	Reparaturdienst	TEL 00420 222 721 525 awh@awh.cz
Denmark	•	& Reparaturdienst	TEL 0045 45662244 fujifilm@fujifilm.dk
Finland	Fuji Finland Oy	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL +358 9s 825951 www.fuji.fi fuji@fuji.fi
France	FUJIFILM France	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	direction.technique@pm2s.fr
Germany	FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	Tel 0180 / 589 89 80* service@fujifilm-digital.com *0,14 EUR pro Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen möglich, Stand bei Drucklegung.
Greece	FUJIFILM HELLAS S.A.	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 0030 210 9404100 fujifilm@fujifilm.gr
Hungary	Fujifilm Hungary	Technische Support-Stellen	TEL 3612389410 fujifilm@fujifilm.hu
	Ltd.	Reparaturdienst	TEL 3613633777
Iceland	Icephoto	Technische Support-Stellen	TEL 354 568 0450 framkollun@fujifilm.is
(Ljosmyndavorur)		& Reparaturdienst	
Italy	FujiFilm Italia S.r.l.	Call Center	TEL 039-0267978181 info@fujifilm.it
1		Reparaturdienst	TEL 039-6058294 FAX 039-6058295
Lithuania	Fujifilm Lithuania	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 370-5-2130121 info@fujifilm.lt
Malta		& Reparaturdienst	TEL 0356-21-480500 info@fujifilm.com.mt
Norway	Fujifilm Norge AS	Technische Support-Stellen	TEL 0047-02273
			http://www.fujifilm.no/ mailto:post@fujifilm.no
		Reparaturdienst	TEL 0047-55393880
-		T 1 C C	http://www.camera.no/mailto:service@camera.no
Poland	Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o.	Technische Support-Stellen Reparaturdienst	TEL +48-22-517-66-00 fujifilm@fujifilm.pl TEL +48-22-886-94-40 serwis@fujifilm.pl
Portugal	Fujifilm Portugal,	Technische Support-Stellen	TEL (351) 226 194 237 finepix@fujifilm.pt
5	Lda	Reparaturdienst	TEL (351) 226 194 200 cameras@fujifilm.pt
Romania	CTS-Cardinal Top Systems Ltd	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 4021-230-09-82 cts_tirla@hotmail.com
Russia	Fujifilm Electronic Imaging Europe GmbH	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 8 800 200 3854 (Для бесплатных звонков из России) *Для звонков из других стран набирайте +7 800 200 3854 http://www.fujifilm-digital.ru/ info@fujifilm-digital.ru/
Slovakia	Fujifilm Slovakia	Technische Support-Stellen	TEL 00421 2 33 595 107 fujifilm@fujifilm.sk
	s.r.o.	Reparaturdienst	TEL 00421 2 33 595 119 servis@fujifilm.sk
Spain	Fujifilm España S.A.	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 902012535 http://www.fujifilm.es/soporte/ tallersat@fujifilm.es
Sweden	Fujifilm Sverige AB	Technische Support-Stellen	TEL 46 8 506 141 45 kamera@fujifilm.se
	· •	Reparaturdienst	TEL 46 8 506 141 00 kameraverkstaden@fujifilm.se
Switzerland / Liechtenstein	Fujifilm (Switzerland) AG	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL +41 44 855 5154 RepairCenter@fujifilm.ch
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

FUDODA			
EUROPA		T 1 C 1 C 1	TEL 24(0)402042500 L. L. L C. 11(1) L. 11 L. L.
The	FUJIFILM Electronic		TEL +31(0)102812500 helpdesk@fujifilm-digital.nl
Netherlands	Imaging Nederland	Reparaturdienst	TEL +31(0)102812520
			camerareparaties@fujifilm-digital.nl
Turkey	Fujifilm Turkiye	Technische Support-Stellen	
	Sinfo A.S.	Reparaturdienst	TEL +90 212 696 5090 servis@fujifilm.com.tr
U.K.	FUJIFILM UK Ltd.	Technische Support-Stellen	
		Reparaturdienst	TEL +44 (0)8700 841314 fujitec@fuji.co.uk
Ukraine	Image Ukraine CJSC	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL +380-44-4909075 d@fujifilm.ua
NAHER OSTEN			
Iran	Tehran Fuka Co.	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL (+98-21)2254810-19 fuka@neda.net
Israel	Shimone Group Ltd.	Technische Support-Stellen	TEL (+) 972 3 9250666 digital@fujifilm.co.il
	•	Reparaturdienst	TEL (+) 972 3 9250666 khaim@shimone.com
Jordan	Grand Stores Al- Abdali, Amman / Jordan	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL 009626-4646387 gstores@go.com.jo
Lebanon	Fototek S.A.R.L.	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL +961 1 252474 fototek@antakiholding.com
Qatar	Techno Blue		TEL 00974 44 66 175 prabu@techno-blue.com
	Emam Distribution Co. Ltd.		TEL 96626978756 service@fujifilm.com.sa
Syria	Film Trading	Technische Support-Stellen	TEL + 963 11 2218049 f.t.c@Net.SY
_	Company	Reparaturdienst	TEL + 963 21 4641903 filmtradin@Net.SY
U.A.E.	Grand Stores		TEL + 971-4-2823700 photography@grandstores.ae
Yemen	Al-Haidary Trading	Technische Support-Stellen	TEL 00967-1-503980
		Reparaturdienst	TEL 00967-1-503977
AFRIKA			
Egypt	Foto Express Egypt	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL (202) 7762062 fotoegypt@access.com.eg
Kenya	Fuji Kenya Ltd	Reparaturdienst	TEL (254-20)4446265-8 info@fujifilm.co.ke
South Africa	Cameratek CC.	Technische Support-Stellen & Reparaturdienst	TEL +27 11 251 2400 www.cameratek.co.za
OZEANIEN			
Australia	FUJIFILM Australia Pty Ltd	& Reparaturdienst	TEL 1800 226 355 digital@fujifilm.com.au
Fiji	Brijlal & Co. Ltd	& Reparaturdienst	TEL (679)3304133 kapadia@connect.com.fj
New Caledonia	Phocidis SARL	& Reparaturdienst	TEL (00 687) 25-46-35 phocidis@phocidis.nc
New Zealand	Fujifilm NZ Ltd	& Reparaturdienst	TEL +64-9-4140400 glenn.beaumont@fujifilm. co.nz
Papua New Guinea	Oceania PNG Limited	Technische Support-Stellen	TEL +675 3256411 oceania@daltron.com.pg

ASIEN	_		
Hong Kong	Fuji Photo Products	Technische Support-Stellen	TEL (852)2406 3287 rsd@chinahkphoto.com.hk
5 5	Co., Ltd.	& Reparaturdienst	- ,
Indonesia	PT. Modern	Technische Support-Stellen	TEL +62 021 45867187
	Internasional, Tbk.	& Reparaturdienst	assd_kmrsrv@modernphoto.co.id
Malaysia	FUJIFILM (Malaysia)	Technische Support-Stellen	TEL 603-55698388 technical@fujifilm.com.my
Í	Sdn. Bhd.	Reparaturdienst	TEL 603-55698388 camera@fujifilm.com.my
Philippines	YKL Development &	Technische Support-Stellen	TEL 632-7436601~06
	Trdg. Corp.		info@yklcolor.com digital@yklcolor.com
		Reparaturdienst	TEL 632-7436601~06 techop_services@yklcolor.
			com
Singapore	FUJIFILM (Singapore)	Technische Support-Stellen	TEL 65-6380 5557 service@fujifilm.com.sg
	Pte Ltd	& Reparaturdienst	
South Korea	Korea Fujifilm Co.,	Technische Support-Stellen	TEL +82-2-3282-7363 photo@fujifilm.co.kr
	Ltd.		
	Yonsan AS Center	Reparaturdienst	TEL +82-2-701-1472 1bowl@hanmail.net
	(Fujidigital)		
	Kangnam AS Center	Reparaturdienst	TEL +82-2-2203-1472 nurijili@hanmail.net
	(Digitalgallery)		
	Busan AS Center	Reparaturdienst	TEL +82-51-806-1472 merahan@yahoo.co.kr
	(Digital-Sewon)		
Taiwan	Hung Chong Corp.	Technische Support-Stellen	TEL 886-2-6602-8988
		& Reparaturdienst	dah@mail.hungchong.com.tw
Thailand	FUJIFILM (Thailand)	Technische Support-Stellen	TEL +662-2706000 ext. 751,752
	Ltd.		Dusit_Suriyong@fujifilm.co.th
			yaowarat@fujifilm.co.th
		Reparaturdienst	TEL +662-2706000 ext.761,762 warin@fujifilm.co.th
Vietnam	International Minh	Technische Support-Stellen	TEL +84-8-4135740 ext. 322
	Viet Co., Ltd.	& Reparaturdienst	diep.phanthithanh@imv.com.vn

Notizen			

